





CONTROL REMOTO PARA REF. 2400287 1 ZONA

PARÁMETROS TECNICOS	
Tipo de control remoto	RT4 1 zona RGB/RGBW
Señal de salida	RF (2,4GHz)
Voltaje de uso	3VDC (AAAx2)
Corriente de uso	< 5mA
Corriente de espera	< 10µA
Baterías	AAAx2 (incluidas)
Distancia remoto	30m (sin barreras)
Incluye	Soporte trasero (para fijar en pared)
Medidas largo	122 mm
Medidas ancho	53 mm
Medidas alto	17,5 mm
Temperatura de uso	-30°C a 55°C
Peso	88 g
Color	Negro
Protección IP	IP20
Uso	Interior
Certificados	CE & RoHS & EMC & LVD & RED
Garantía	5 años

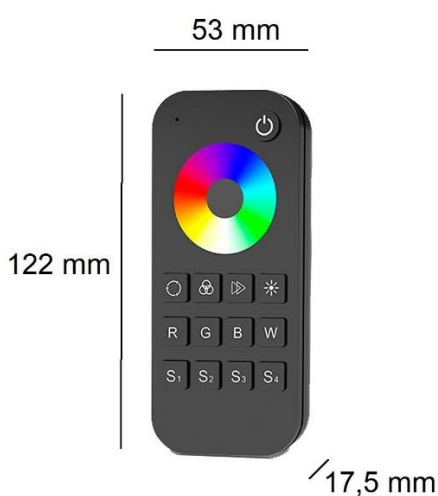

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Control Remoto para Ref. 2400287 1 Zona** es un control remoto inalámbrico para la tira de LED RGBW (Ref. 2400287) de 1 zona, con ruleta táctil de ajuste de color ultrasensible, con función de regulación independiente de cada canal R, G, B, W para lograr millones de colores, cada control remoto puede coincidir con uno o más receptores, funciona con dos baterías AAA (incluidas). Incluye soporte trasero del control remoto para fijar en la pared con dos tornillos o con un pegamento.

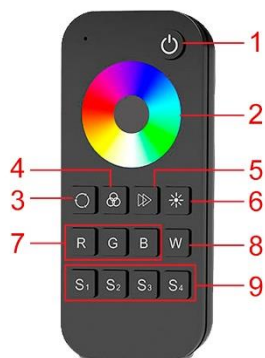

- 1.- Encender o apagar la luz.
- 2.- Tocar para cambiar el color RGB. Pulsación corta para obtener 24 tipos de color RGB estático.
- 3.- Pulsación larga para un ajuste continuo de color.
- 4.- Pulsación corta ejecuta el siguiente modo dinámico, pulsación larga 2s ejecuta ciclo de moda
- 5.- Para el modo dinámico RGB, ajusta la velocidad pulsando hasta 10 niveles. Para color RGB estático, ajusta la saturación, es decir, cambiar el color RGB estático actual blanco mezclando lentamente, presione brevemente 11 niveles, presione prolongadamente 1-6s para un ajuste continuo de 256 niveles.
- 6.- Ajuste el brillo, presione brevemente 10 niveles, mantenga pulsado 1-6s para ajuste continuo de 256 niveles.
- 7.- Presione brevemente para obtener el color rojo, verde o azul directamente. Mantenga presionado 1-6s para ajustar el brillo R / G / B continuamente para lograr millones de colores.
- 8.- Para luz RGB, presione brevemente para encender / apagar el blanco. Presione prolongadamente 1-6s para cambiar lentamente el color estático actual a blanco mezclado. Para la luz RGBW, presione brevemente para encender / apagar el blanco, presione prolongadamente 1-6s para cambiar la saturación agregando el color blanco lentamente.
- 9.- Presione brevemente para recuperar la escena, presione prolongadamente 2s para guardar el color actual en S1 / S2 / S3 / S4. El indicador LED muestra verde cuando se guarda.

OPERACIÓN:

- Cuando se enciende la luz, el indicador se muestra en azul, cuando se apaga la luz, el indicador se muestra en rojo.
- Cuando toque la ruleta de colores, el indicador mostrara el mismo color.
- Cuando la operación de pulsar o tocar no es válida (si la luz está apagada), el indicador se muestra en rojo.

CONTROL DE EMPAREJAMIENTO (Utilizar el botón de emparejar el controlador):

- Emparejar: Presione una vez el botón de emparejar, luego el botón on/off del mando a distancia.
- Desemparejar: Mantenga presionada la tecla desemparejar durante 5 segundos para eliminar todas las coincidencias, la luz parpadea 5 veces, significa que todos los controladores remotos están desemparejados.